



抗ウイルス抗菌フィルムの貼り方


1. 表面の汚れをウエス等で丁寧に取り除いて下さい。

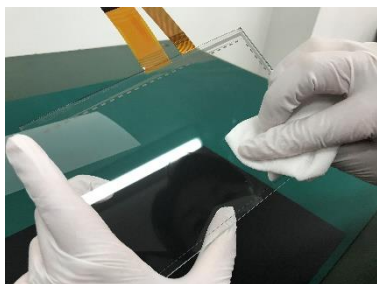



2. 貼る前に一度、両面の角の保護フィルムを剥がして頂き、保護フィルムの内側に粘着がない方が自己粘着部になりますのでそちらを下図のように剥がして下さい。

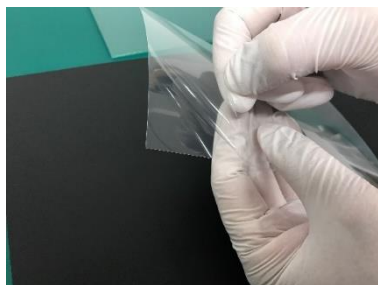


断面図

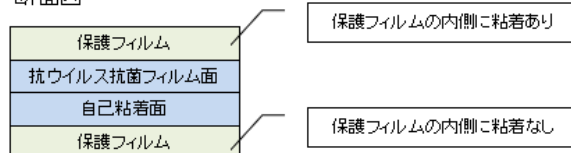

3. 貼る位置を決めたら、自己粘着部の保護フィルムを剥がしながらローラー等でゆっくり貼り付けます。

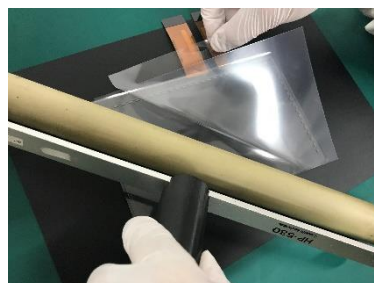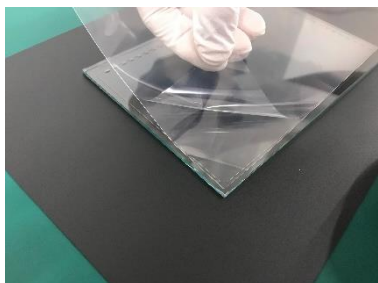

4. 表面の保護フィルムを剥がします。

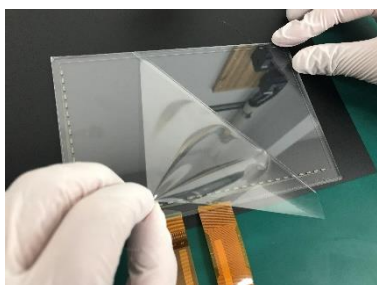

※抵抗膜製品の場合、保護フィルムをはがす際にITOフィルムに負荷がかかりますので、
左写真のように水平方向へゆっくりとはがしてください。
垂直方向に強く早く剥がすと、ITO フィルムのゆがみの原因となります。

SIAA
 ISO 21702
 抗ウイルス加工
 Anti-Virus
 JP0612499X0001N

SIAA
 ISO 22196
 抗菌加工
 Anti-Bacteria
 JP0122499X0001J